



### CONTENIDO

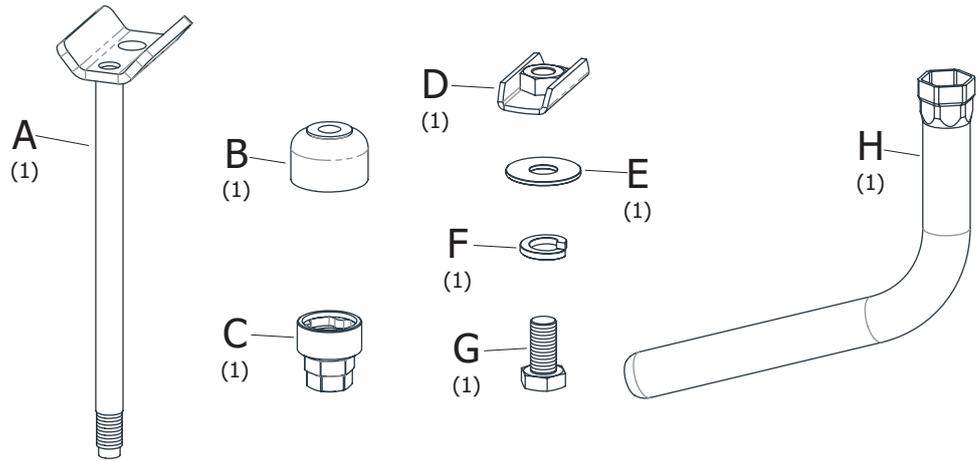


**2. MARCAR Y AGUJEREAR  
EL PISO DEL VEHÍCULO  
CON MECHA Ø13mm**

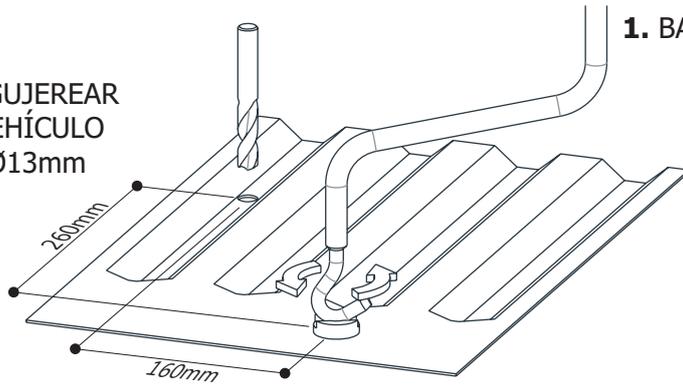

**1. BAJAR LA RUEDA**

**3. COLOCAR DESDE ABAJO EL SOPORTE "A" Y  
AJUSTAR CON LA PLACA "D" DESDE ARRIBA Y EL  
TORNILLO "G" Y LAS ARANDELAS "E" Y "F" DESDE  
ABAJO. LUEGO SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE  
EL TORNILLO DEL SOPORTE "A" COINCIDA CON  
UN AGUJERO DE LA LLANTA**

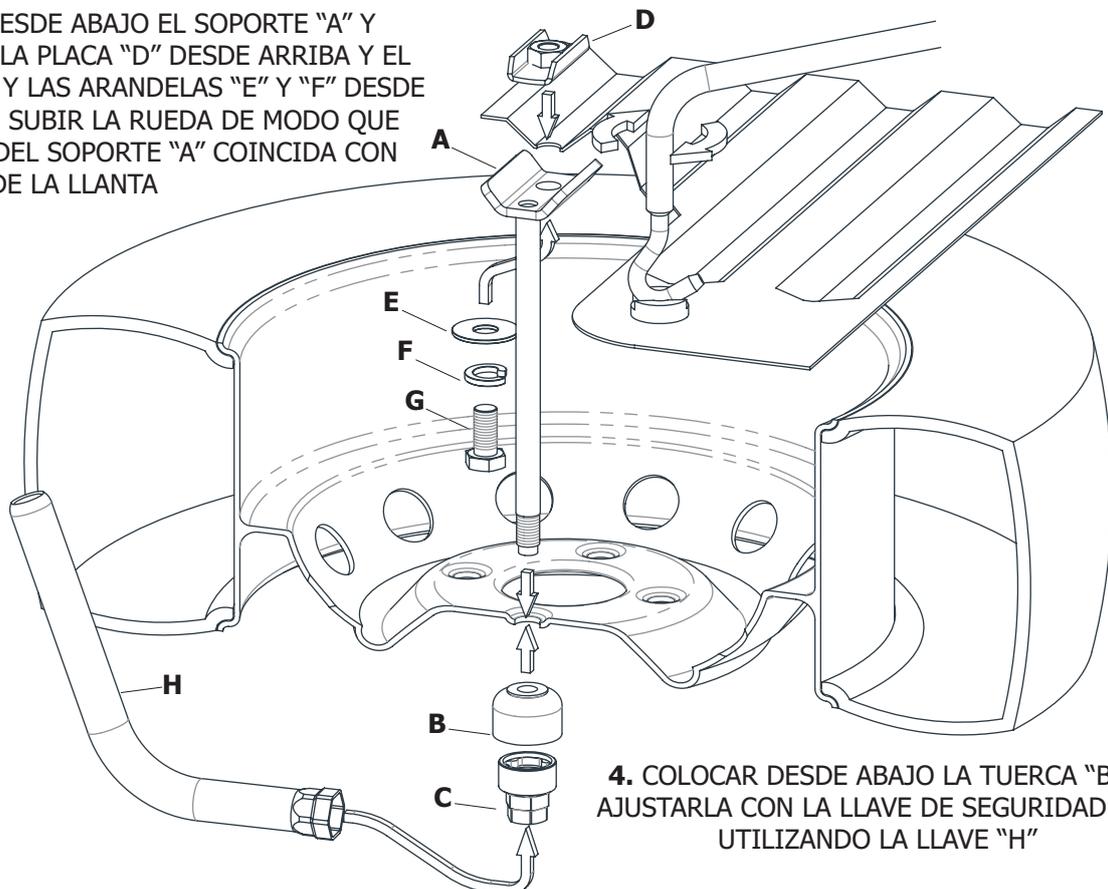

**4. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y  
AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C",  
UTILIZANDO LA LLAVE "H"**

**PRECAUCIÓN:** GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL  
BOLSO PORTAHERRAMIENTAS